


ScanVit Legionella - Procedura di analisi


RAISIO
DIAGNOSTICS





Incubazione del filtro su piastra GVPC agar -72 h

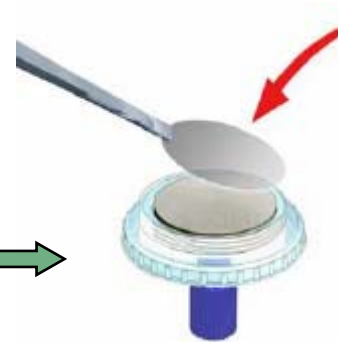

Posizionare il filtro sul reattore

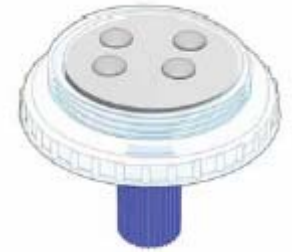


Applicare le sonde

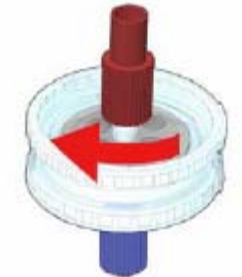


Chiudere il reattore
Incubare a 46°C



Lavaggio

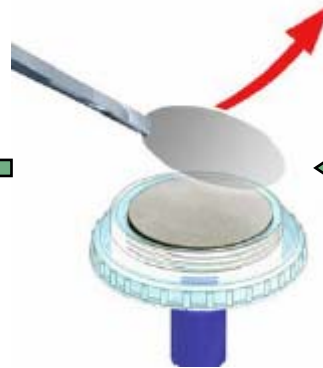

Rimuovere il filtro

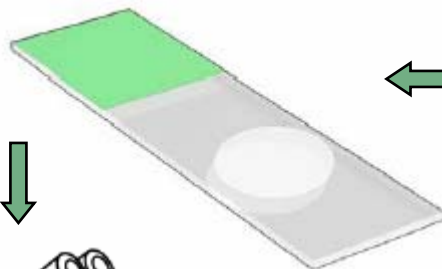

Posizionarlo sul vetrino



Leggere i risultati

Filtrazione e trattamento acido